

## NORD Power Genius 3000

útmutató az inverter csatlakoztatásához és konfigurálásához


### DRAŽICE IN.Compact / IN.Entity S / IN.One

#### Alapvető információk

Ezek a csatlakozási utasítások arra a lehetőségre vonatkoznak, hogy az invertereket a már csatlakoztatott CHINT DDSU666, DTSU666 vagy DTSU666CT intelligens fogyasztásmérővel üzemeltesse. Ha az invertert csatlakoztatott okosmérő nélkül üzemelteti, akkor a NORD Power Genius készülékhez külön kompatibilis okosmérőt kell csatlakoztatni, és követni kell az adott használt készülékre vonatkozó csatlakozási utasításokat.

#### Adatkommunikációs kapcsolat

A csatlakozás az inverter és az intelligens mérőműszer közötti meglévő adatkapcsolattal párhuzamosan történik.

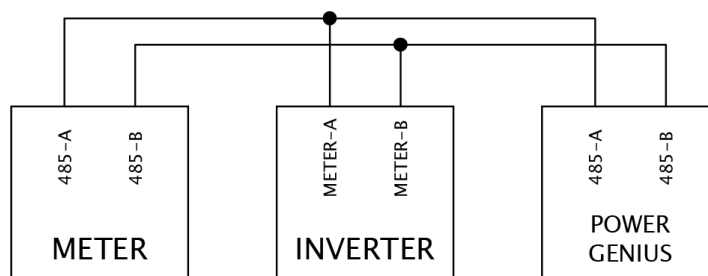

A csatlakoztatás az adott telepítés igényeinek megfelelően lehetséges mind az inverter oldalán (RJ45 csatlakozóval rendelkező inverterek esetén javasoljuk egy elosztó használatát), mind a szármérő oldalán, közvetlenül a bilincs segítségével (A-A , B-B).

#### Inverter konfiguráció

Csak az inverternek a gyártó utasításai szerint csatlakoztatott okosmérővel történő működéséhez szükséges beállítások. A NORD Power Genius 3000 csatlakoztatásához szükséges beállítások beállítása nem történik meg.

## Kompatibilitás

**Ez a konfiguráció nem teszi lehetővé az időadatokkal, akkumulátorral való munkát - a Power Genius 3000 a következő funkciókorlátozásokkal használható:**

Kimenetvezérlési mód - **Akkumulátor állapot:** funkció nem használható.

Kimenetvezérlési mód - **Időzítő:** a funkció nem használható.

Kimeneti vezérlési mód - **Hőmérő:** időfüggőség nélkül használható.

Paraméterek - **SoC** és **maximális akkumulátorteljesítmény** más vezérlési módok esetén: nem veszik figyelembe.