

## NORD Power Genius 3000

útmutató az inverter csatlakoztatásához és konfigurálásához


### Huawei SUN2000-XXKTL-L1

#### Alapvető információk


A HUAWEI SUN2000 inverterek általában nem teszik lehetővé a külső WIFI/LAN modul és a külső RS485 kommunikáció egyidejű használatát. A HUAWEI SUN2000-XXKTL-L1 egy integrált wifi antennával ellátott változat, amely lehetővé teszi a NORD Power Genius 3000 használatát és a Fusion Solar felügyeleti platform egyidejű csatlakoztatását.

#### Adatkommunikációs kapcsolat

1. Csatlakoztassa az adatkábelt az inverter COM kommunikációs portjához (pin 1 = 485B1, pin 2 = 485A1).

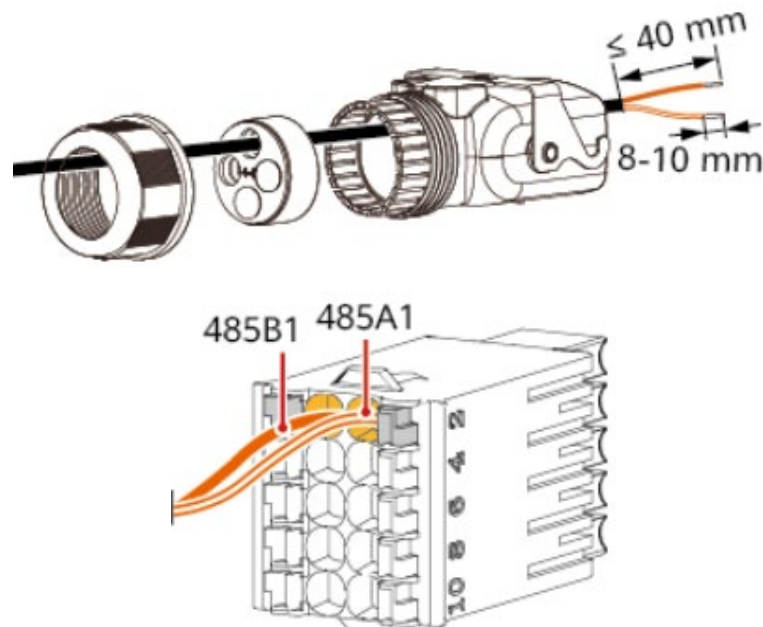

2. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).

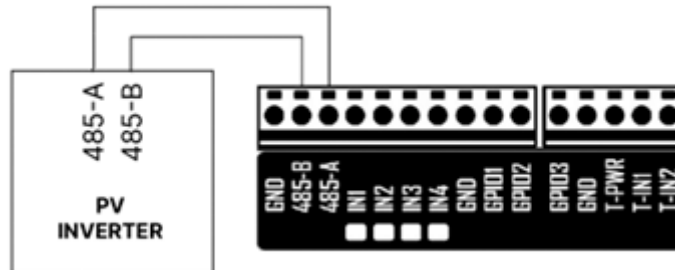

## Inverter konfiguráció

Nyissa meg az inverter konfigurációs alkalmazást (SUN2000), és lépjen az RS485 beállításokhoz.

**Beállítás** -> **Comm. Param** -> **RS485**

**Baud Rate: 9600, RS485 protokoll: MODBUS RTU, Paritás: Nincs, Com cím: 2**

| < RS485        |            |
|----------------|------------|
| Baud rate(bps) | 9600       |
| RS485 protocol | MODBUS RTU |
| Parity         | None       |
| Com address    | 2          |

## Kompatibilitás

Megfelelő átalakító használatával a készülék teljes mértékben kompatibilis - anélkül, hogy korlátozná a Power Genius 3000 funkcióit.