


NORD Power Genius 3000

instrukcje podłączenia i konfiguracji inteligentnego licznika


CHINT DDSU666 / DTSU666 / DTSU666 CT

Podłączenie komunikacji danych

1. Zainstaluj inteligentny licznik zgodnie ze wskazówkami producenta.
2. Podłącz kabel do transmisji danych do zacisków komunikacyjnych inteligentnego licznika (**24 i 25**) (pin 24 = 485-A, pin 25 = 485-B).

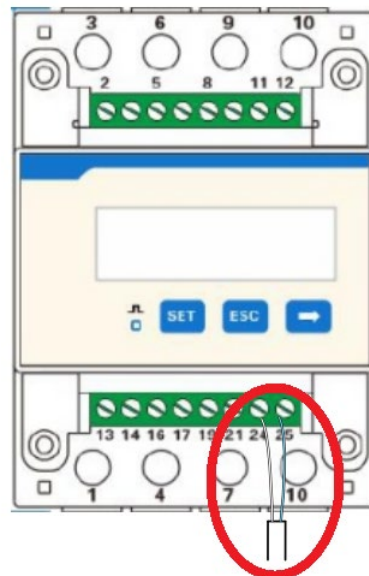

3. Kabel do transmisji danych podłącz następnie do urządzenia NORD Power Genius 3000, zgodnie z instrukcją instalacji (połączenie bezpośrednie A z A, B z B).

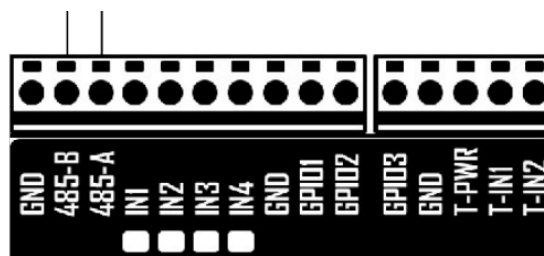

Konfiguracja inteligentnego licznika

Parametry komunikacji: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1.**

Jeśli urządzenie znajduje się w ustawieniu fabrycznym, nie ma potrzeby jego dalszej konfiguracji. W razie potrzeby można zmienić ustawienia zgodnie ze wskazówkami producenta.

Kompatybilność

Inteligentny licznik CHINT DTSU666 nie pracuje z danymi czasowymi i nie jest podłączony do baterii - urządzenie Power Genius 3000 można zastosować z następującym ograniczeniem funkcji:

Tryb sterowania wyjściem – **Za pomocą stanu baterii:** funkcji nie można użyć.

Tryb sterowania wyjściem – **Za pomocą regulatora czasowego:** funkcji nie można użyć.

Tryb sterowania wyjściem – **Za pomocą termometru:** można zastosować bez zależności czasowych.

Parametry – **SoC** oraz **Moc maks. baterii** w przypadku innych trybów sterowania: nie są uwzględniane.