



NORD Power Genius 3000

instrukcje podłączenia i konfiguracji falownika


GROWATT SPH TL3 BH-UP

Podłączenie komunikacji danych

1. Podłącz kabel do transmisji danych do portu komunikacyjnego falownika (oznaczony 485- 3) za pomocą złącza RJ45 (pin 1 = B, pin 5 = A).

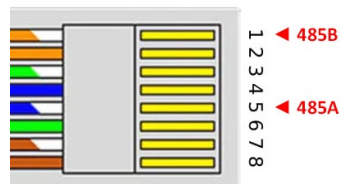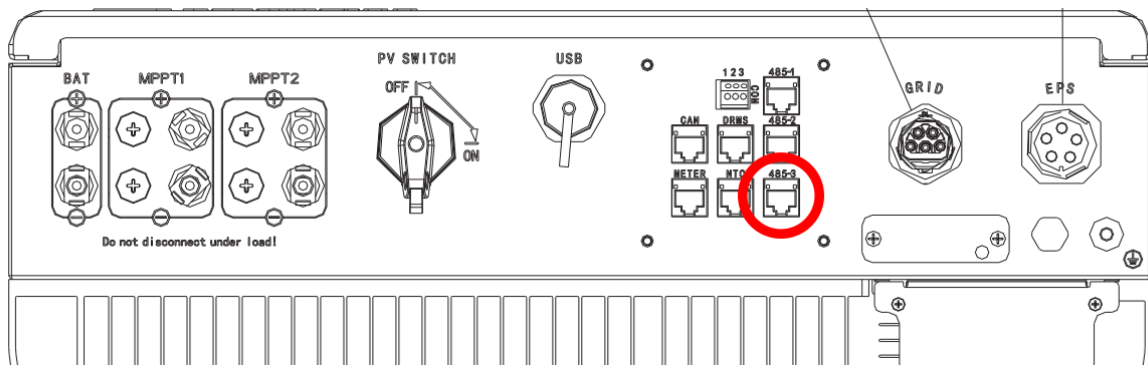


2. Kabel do transmisji danych podłącz następnie do urządzenia NORD Power Genius 3000, zgodnie z instrukcją instalacji (połączenie bezpośrednie A z A, B z B).

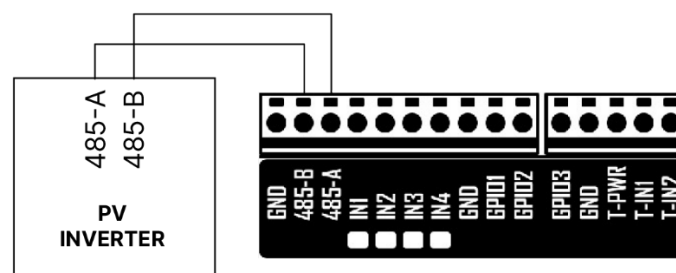

Konfiguracja falownika

Parametry komunikacji: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 1.**

Jeśli urządzenie znajduje się w ustawieniu fabrycznym, należy zmodyfikować ustawienia portu komunikacyjnego na *"ShineMaster"*.

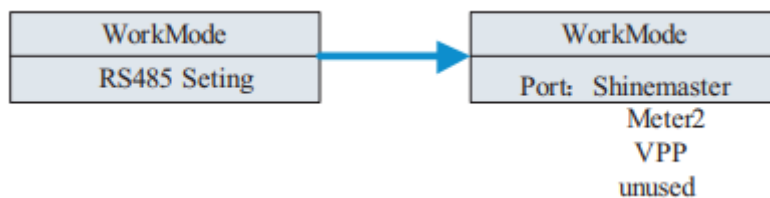

Kompatybilność

Urządzenie to jest w pełni kompatybilne - bez ograniczeń funkcji urządzenia Power Genius 3000.