


NORD Power Genius 3000

instrukcje podłączenia i konfiguracji falownika


Sunways STH, Wattsonic WTS

Podłączenie komunikacji danych


1. Podłącz kabel do transmisji danych do portu komunikacyjnego falownika, zaciski oznaczono 485-A, 485 -B.

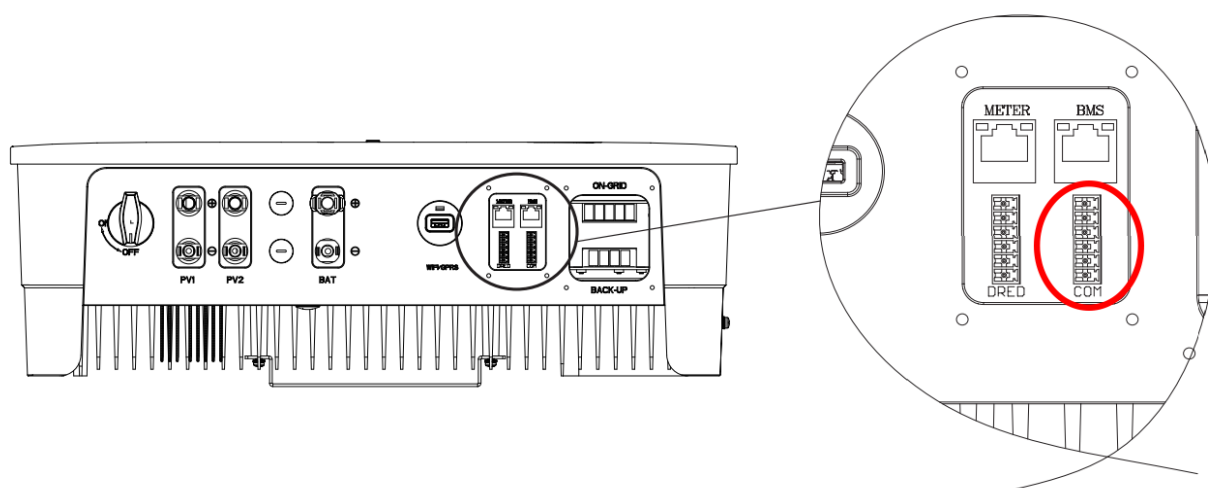

2. Falownik nie posiada zintegrowanej końcówki komunikacji modbus. Po stronie falownika zaleca się podłączenie między zaciskami 1 i 2 (A i B) terminatora - rezystancja 120 Ω , w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji.

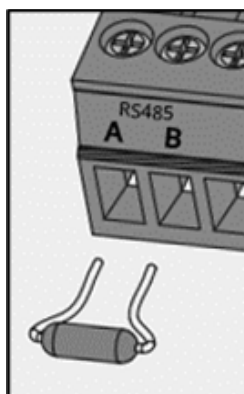

3. Kabel do transmisji danych podłącz następnie do urządzenia NORD Power Genius 3000, zgodnie z instrukcją instalacji (połączenie bezpośrednie A z A, B z B).

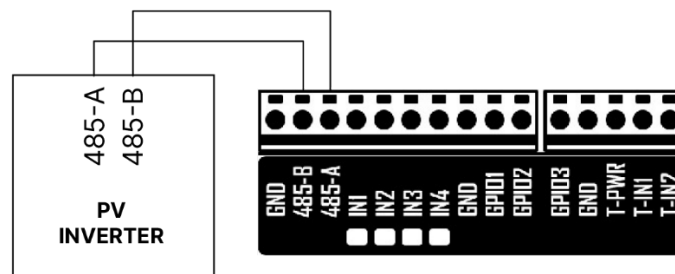

Konfiguracja falownika

Parametry komunikacji: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 247.**

Jeśli urządzenie znajduje się w ustawieniu fabrycznym, nie ma potrzeby jego dalszej konfiguracji. W razie potrzeby można zmienić ustawienia zgodnie ze wskazówkami producenta.

Kompatybilność

Urządzenie to jest w pełni kompatybilne - bez ograniczeń funkcji urządzenia Power Genius 3000.