

NORD Power Genius PRO

pokyny k připojení a konfiguraci smartmeteru


CHINT

DDSU666 / DTSU666 / DTSU666 CT


Pro variantu vytěžování FVE (PRODUCER)
i pro variantu odběratele v rámci sdílení (CONSUMER)

Zapojení datové komunikace

1. Nainstalujte smartmeter dle pokynů výrobce.
2. Připojte datový kabel do komunikačních svorek smartmeteru (**24 a 25**) (pin 24 = 485-A, pin 25 = 485-B).

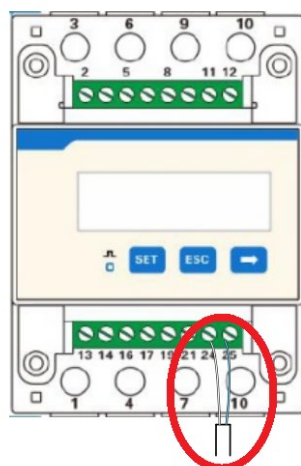

3. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius PRO dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

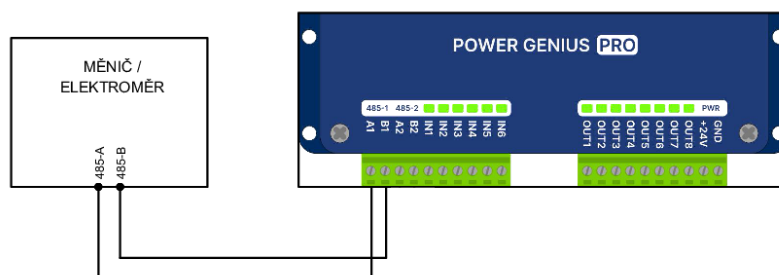

Konfigurace smartmetru

Parametry komunikace: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1**

Pokud je zařízení v továrním nastavení, není zapotřebí ho dále konfigurovat. V případě potřeby je možné změnit nastavení dle pokynů výrobce.

Kompatibilita

Smartmeter CHINT je kompatibilní se zařízením NORD Power Genius PRO.

V této variantě jsou omezeny tyto funkce:

Spínání výstupu – **Spínání dle SOC**: funkci není možné použít.

Parametry – **SoC a Max. vyb. výkon baterie u dalších režimů ovládání**: nejsou brány v potaz