

NORD Power Genius PRO

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


NORD

EcoMaster 3P (PARALLEL)


Varianta pro paralelní provoz více měničů

Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu **MASTER** měniče (**COM**) konektorem RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B).

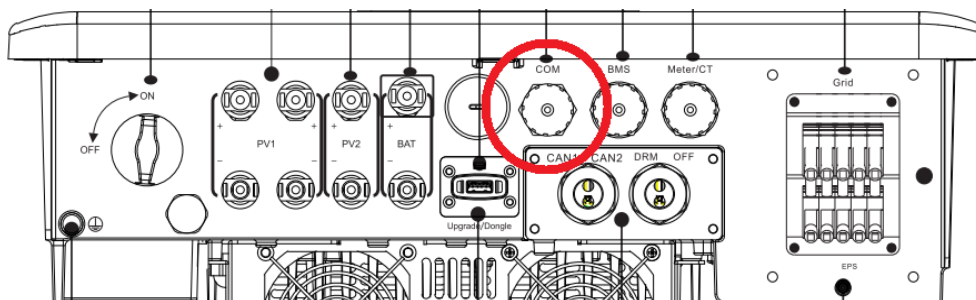

2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius PRO dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

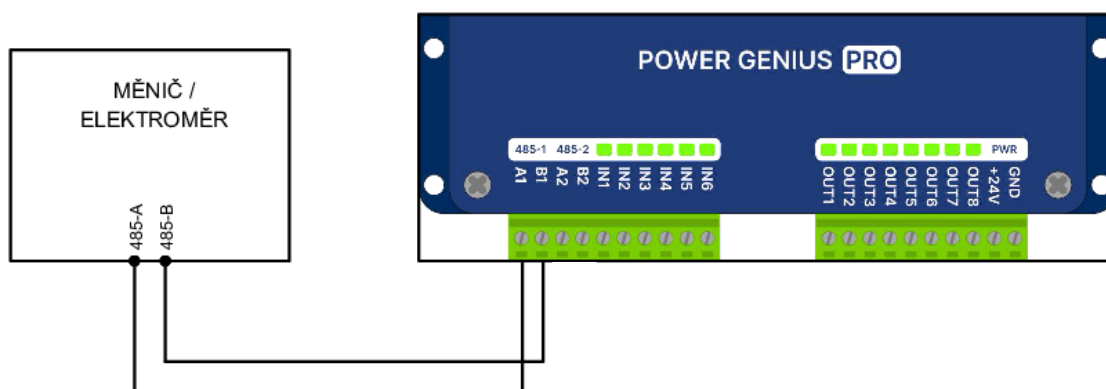

Konfigurace měniče

Parametry komunikace (MASTER): 9600 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení **MASTER** měniče **NORD EcoMaster 3P**:
“Setting -> Advanced Setting -> Modbus” -> viz. obrázek

Modbus

CommFunSelect

COM485

Baud Rate

9600

COM485 Address

1

Stejné nastavení doporučujeme provést, také na jednotlivých **SLAVE** měničích. U **SLAVE** měničů postupně nastavte příslušnou Modbus adresu v posloupnosti.

(SLAVE 1 = Adress: 2, SLAVE 1 = Adress: 3, atd.)

Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní – bez omezení funkcí zařízení Power Genius PRO.