


## NORD Power Genius 3000

Anweisungen für den Anschluss und die Konfiguration des Smartmeters


### CHINT DDSU666 / DTSU666 / DTSU666 CT

#### Datenkommunikation anschließen

1. Installieren Sie das Smartmeter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Schließen Sie das Datenkabel an die Kommunikationsanschlüsse des Smartmeters an (**24** und **25**) (Pin 24 = 485-A, Pin 25 = 485-B).

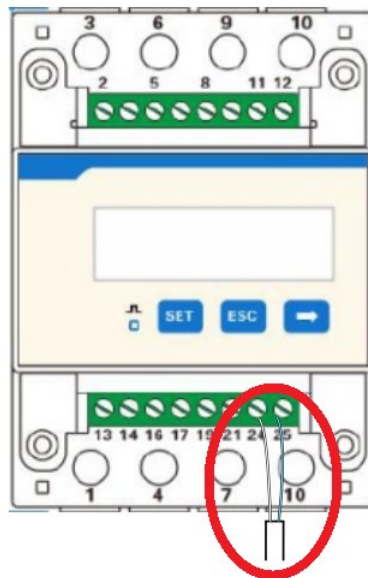

3. Schließen Sie nun das Datenkabel gemäß der Installationsanleitung an das NORD Power Genius 3000 an (direkte Verbindung A zu A, B zu B).

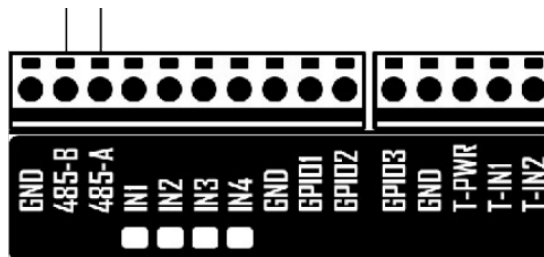

## Konfiguration des Smartmeters

Kommunikationsparameter: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1**

Befindet sich das Gerät in den Werkseinstellungen, ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Falls erforderlich, können die Einstellungen gemäß den Anweisungen des Herstellers geändert werden.

## Kompatibilität

**Das Smartmeter CHINT DTSU666 arbeitet nicht mit Zeitdaten und ist nicht an den Stromspeicher angeschlossen – das Power Genius 3000 kann mit den folgenden Funktionseinschränkungen verwendet werden:**

Ausgangsteuerung – **durch Ladezustand des Stromspeichers:** Funktion kann nicht verwendet werden.

Ausgangsteuerung – **durch Zeitschaltuhr:** Funktion kann nicht verwendet werden.

Ausgangsteuerung – **durch Thermometer:** kann ohne Zeitabhängigkeit verwendet werden.

Parameter – **SOC** und **Maximaler Verbrauch aus Stromspeicher** für andere Steuermodi: werden nicht berücksichtigt.