


NORD Power Genius 3000

utasítások az okosmérő csatlakoztatásához és konfigurálásához


CHINT DDSU666 / DTSU666 / DTSU666 CT

Adatkommunikációs kapcsolat

1. Az okosmérőt telepítse a gyártó utasításai szerint.
2. Csatlakoztassa az adatkábelt az okosmérő kommunikációs termináljához (24 és 25) (24 tű = 485-A, 25 tű = 485-B).

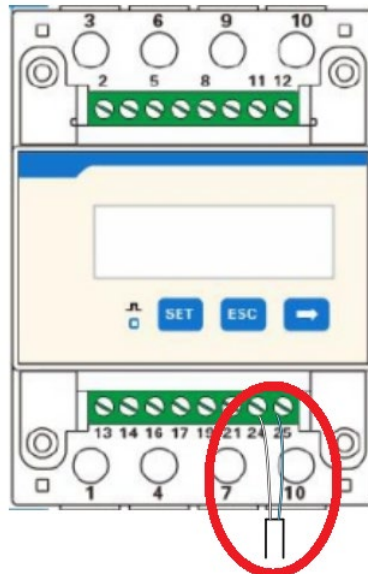

3. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).

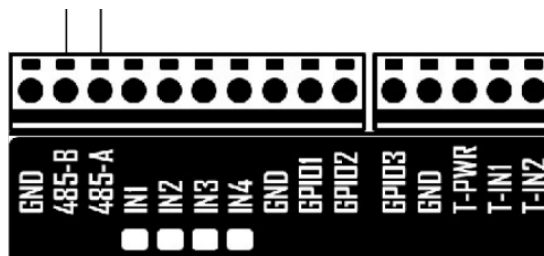

Az okosmérő konfigurálása

Kommunikációs paraméterek: **Baud Rate: 9600, Adat bit: 8, Paritás: Nincs, Stop bit: 1.**

Amennyiben a készülék a gyári beállításokkal rendelkezik, nem szükséges tovább konfigurálni. Szükség esetén a beállítások a gyártó utasításai szerint módosíthatók.

Kompatibilitás

A CHINT DTSU666 okosmérő nem dolgozik időadatokkal és nem csatlakozik akkumulátorhoz - a Power Genius 3000 az alábbi funkciókorlátozásokkal használható:

Kimenetvezérlési mód – **Akkumulátor töltöttségi állapot szerint:** a funkció nem használható.

Kimenetvezérlési mód – **Időzítővel:** a funkció nem használható.

Kimenetvezérlési mód – **Hőmérővel:** időfüggetlenség nélkül használható.

Paraméterek – **SoC** és **Max. akkumulátorteljesítmény** egyéb vezérlési módokban: nem vesszük figyelembe.