


NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


Solax Power X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4

Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu **MASTER** měniče (**COM**) konektorem RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B).

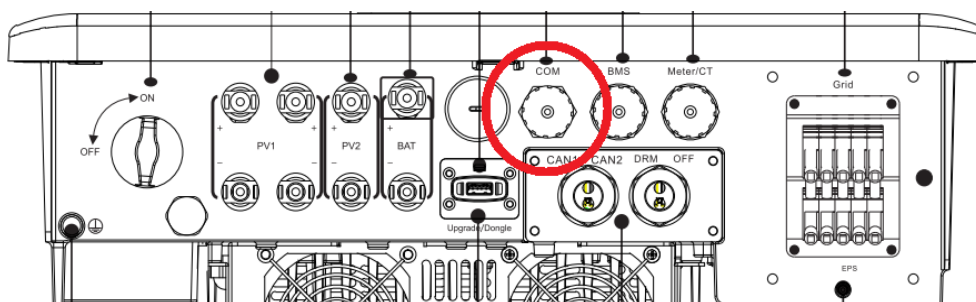

2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky (přímé spojení A na A, B na B).

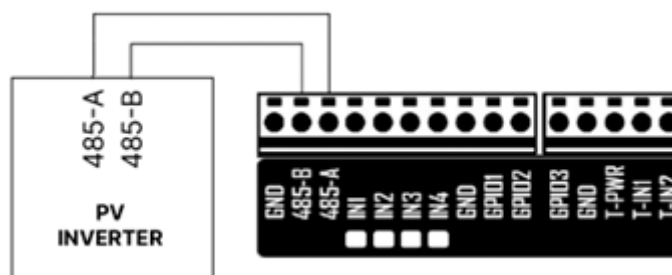


Upozornění:

U některých výrobních sérií Solax X3 Hybrid G4, dochází k deaktivaci COM portu v případě paralelního provozu více měničů. V takovém případě je potřeba zařízení připojit k měniči za pomoci převodníku MODBUS TCP / RS 485. **Podrobné pokyny žádejte u technické podpory svého distributora.**

Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax Hybrid G4**:
“**Setting** -> **Advanced Setting** -> **Modbus** -> **Baud rate** hodnota **19200** (případně 9600, dle použité varianty FW).”

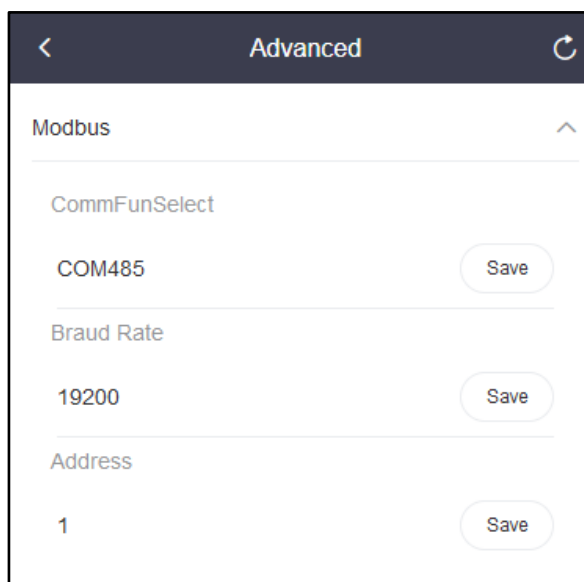

Advanced	
Modbus	
CommFunSelect	
COM485	Save
Baud Rate	
19200	Save
Address	
1	Save

Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní – bez omezení funkcí zařízení Power Genius 3000.

V případě paralelního provozu jsou veškeré výkonové parametry brány, jakou suma všech paralelně propojených střídačů. Hodnota SoC baterie je využita pouze z baterie připojené na střídač MASTER, hodnoty SoC ze střídačů SLAVE nejsou zohledněny.